


Guía de configuración y uso de i-alarm en Motorola i1 y Titanium

¿Qué debo hacer para comenzar a utilizar i-alarm?


Para validar que la localización funciona correctamente, es necesario primero que te dirijas al siguiente menú: Configuración>Seguridad y Ubicación>Activar casillas “Habilitar uso de GPS” y “ Usar Red Celular.”




1. Oprime el botón inteligente (en la parte superior del equipo, indicado con un candado) durante 4 segundos para iniciar i-alarm
2. Se mostrará el mensaje de bienvenida a i-alarm, que incluye la descripción del servicio
3. Se mostrarán los términos y condiciones, si estás de acuerdo selecciona “Aceptar”

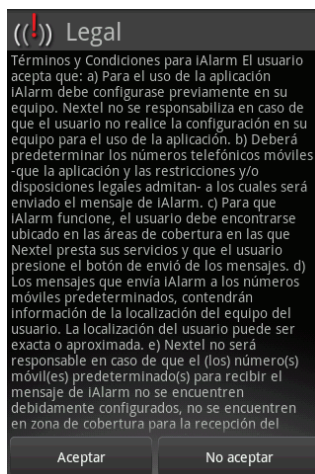


4. Se mostrará la pantalla principal de la aplicación. Elige la opción de validación de servicios y a continuación elige la opción “Validar”

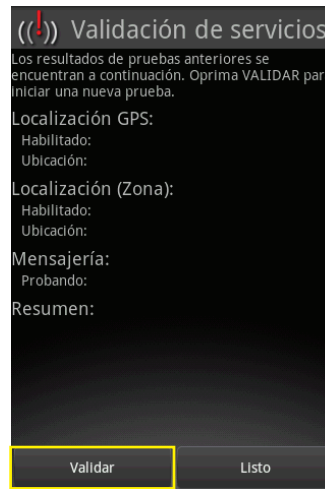

A. Al validar el servicio de mensajería, el equipo se enviará a sí mismo un mensaje de prueba.

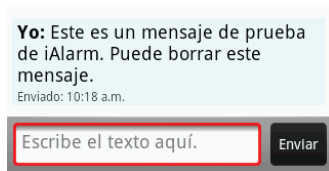


B. Una vez validados los servicios, selecciona “Listo” y regresa a la pantalla principal de la aplicación.

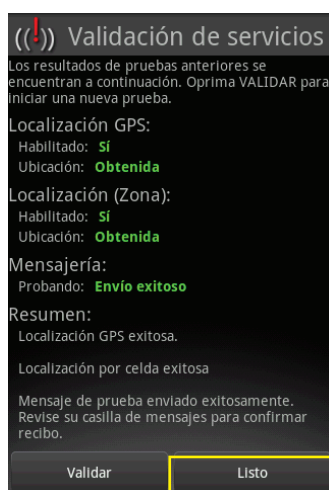


5. Ahora ingresa los contactos a los que deseas que se envíen mensajes cuando lances una alarma.

A. Selecciona “Contactos”

B. Oprime el botón “Agregar un nuevo contacto”




C. Ingresa el nombre del contacto y los 10 dígitos del número móvil sin 044 ni 045, y selecciona “Guardar”. i-alarm te permite agregar hasta 3 contactos. Se recomienda tener por lo menos un contacto Nextel.

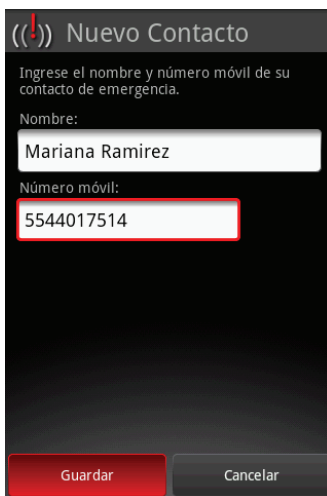

6. A continuación personaliza las opciones de la alarma y contraseña de desactivación. Selecciona “Ajustes”.

A. En “Tipo de alarma” la opción de alerta silenciosa está activada como predeterminada. Si quieres que el equipo emita un sonido agudo al lanzar la alarma, activa la casilla.

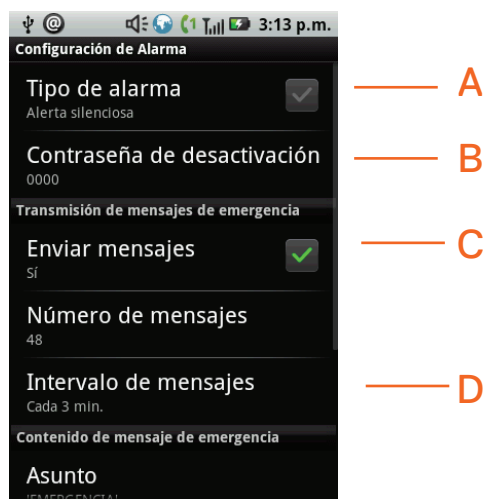


B. La contraseña predeterminada para desactivar i-alarm es 0000.

C. La opción “Enviar mensajes” está activada predeterminadamente. Si la desactivas, la alarma no enviará mensajes. Si eliges enviar mensajes, continúa al siguiente paso.

D. A continuación puedes elegir el intervalo de tiempo en el que deseas que se envíen los mensajes al lanzar la alarma. Está configurado cada 3 minutos. Se recomienda elegir cada 10 minutos.

E. Puedes personalizar el asunto del mensaje a enviar, así como el texto del mensaje mismo. Es absolutamente necesario modificar este texto, ya que como predeterminado viene el texto “Por favor ignorar este mensaje de prueba”, haciendo referencia al mensaje de prueba que se envía el equipo al validar el servicio de mensajería.

F. Por último, la casilla “Incluir localización” indica que el mensaje a enviar incluya una liga a un mapa con la localización del equipo.

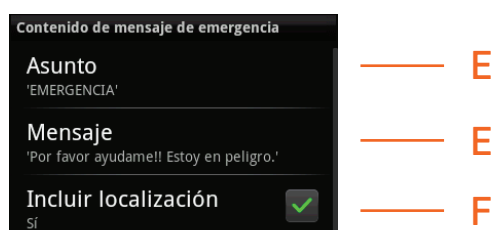

7. Has terminado de configurar i-alarm. Se recomienda que avises a tus contactos sobre la aplicación y los mensajes que podrían recibir en caso de que te encuentres en una situación de emergencia y lances la alarma.

Para usar la alarma, sólo basta presionar el botón inteligente durante 4 segundos y i-alarm se activará, enviando mensajes a los contactos elegidos.

525546007863: Mensaje de iAlarm | Por favor ayúdame, estoy en peligro! Mapa (Zona): <http://ialarm.com.mx/lm?l=19,386100&n=-99,252270>
Enviado: 9:44 a.m.



nextel®

Si deseas información servicio i-alarm, llámanos sin costo desde tu Nextel al *665

Si deseas asistencia técnica para configurar o instalar i-alarm, marca desde el D.F. al 1018 3334 y del Interior de la República al 01800 200 9334, opción 2 de la grabación. Se recomienda tener el equipo Nextel libre y a la mano al momento de realizar la marcación anterior.

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 07:00 hrs. a 23:00 hrs.

Sábados y domingos de 08:00 hrs. a 20:00 hrs.